

ミニポーターサイクロン MP-19

取扱説明書

- ① 部品の点検
- | | |
|---------------|---|
| ミニポーターサイクロン本体 | 1 |
| 3ℓ透明タンク | 1 |
| 吸込ノズル | 1 |
| 静電防止用ホース | 1 |
| ホースバンド | 2 |

- ② サイクロン本体の取付
- タンク部パッキン（黒色）が、3ℓ透明タンクにキッチリはまっているか確認してください。サイクロン本体を、3ℓ透明タンクにパッチン錠で確実に留めます。

- ③ 静電防止用ホースの取付
- ミニポーターサイクロン本体側面の吸込口に、静電防止用ホースを取り付けホースバンドで留めます。
（この時静電防止用ホースを右に回すと取り付けやすい。）

- ④ 吸込ノズルの取付
- 静電防止用ホース先端に吸込ノズルを取り付けホースバンドで留めます。
（この時吸込ノズルを右に回すと取り付けやすい。）


- ⑤ 掃除機との接続
- サイレントクリーナー（弊社掃除機）又は電気掃除機の吸引ホースをミニポーターサイクロンの上部口元に接続します。

- ★ 注意
- 確実に掃除機と接続してください。
接続が確実でない場合、吸引が出来ず能力が出ませんのでご注意ください。

- ⑥ 作動
- 掃除機を作動させると、ミニポーターサイクロンの吸い込みが始まりますが、サイクロン内の気流が安定するまで（2～3秒間）待ってから、粉体等の吸い込みを開始してください。
尚、吸い込み時には粉だけ吸い込みせず、なるべく空気と一緒に吸い込んでください。


- ★ 注意
- 3ℓ透明タンクが粉等で一杯になると、粉が掃除機の方に流れ目詰まりしますので、ご注意ください。
 - 静電気が発生する場合は、アース線をお取りください。

ミニポーターサイクロンのお手入れ

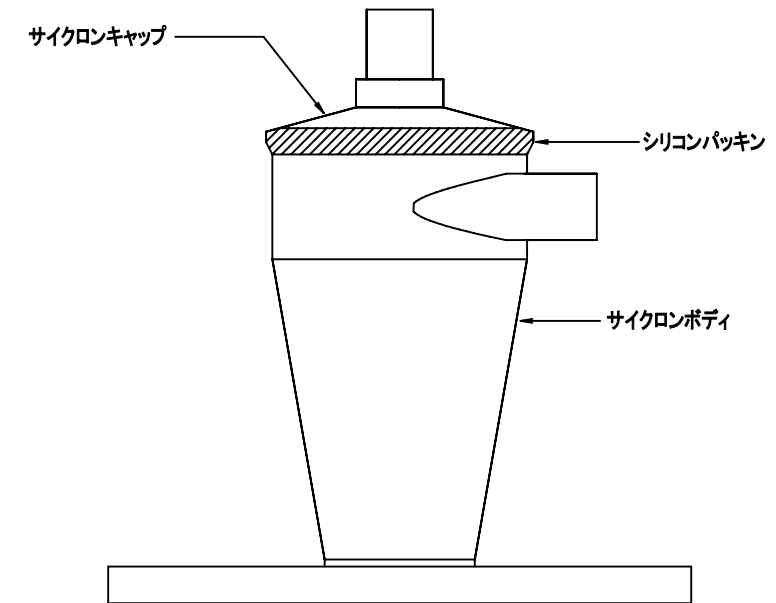

- ※ サイクロンボディ内にはフィルターがないため、メンテナンスはほとんど必要ありません。長期間ご使用がない場合でも故障はありませんが、内部に付着した粉塵などが残っていると性能が落ちてしまうことがありますのでご注意ください。
（特に湿気を帯びた粉塵を吸い込んだ後はよく掃除をしてください。）

サイクロンキャップの取り外し方

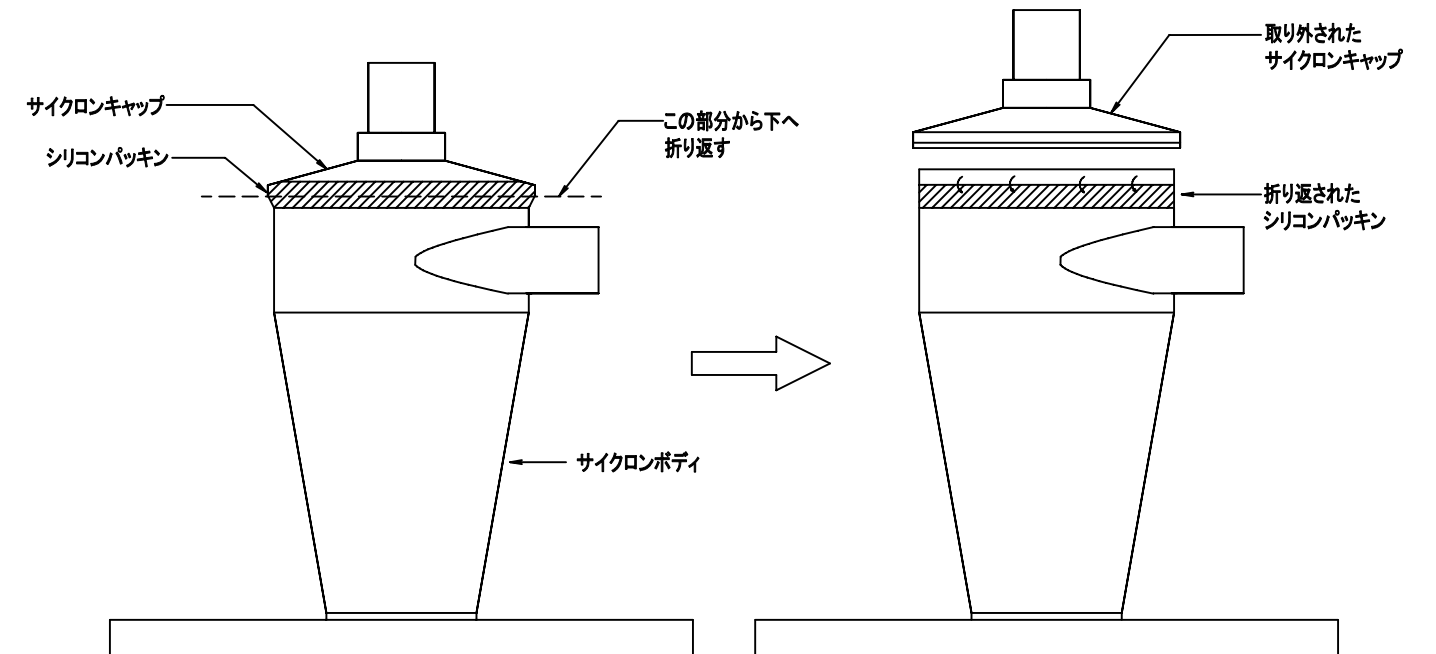

- ① サクションホースを外す。
- ② シリコンパッキンを上図の様に下に折り返し、サイクロンキャップを取り外す。
（シリコンパッキンは本体に曲げた状態で残っています。）

- ※ サイクロンキャップの取り付け方は、取り外し方の逆の手順を行ってください。
（サイクロンボディとサイクロンキャップの間に粉塵が付着していないかを確認してから取り付けてください。）

回収物の取り出し方

- ① 掃除機の作動を止める。
- ② ミニポーターサイクロンからホースを取り外す。
- ③ 3ℓ透明タンクとミニポーターサイクロンを取り外す時は、3ヶ所のパッチン錠をゆっくり外してください。中身が周りに飛び散らない様にご確認ください。



TEL (06) 6572-1207

FAX (06) 6572-1256

ご不明の場合は販売店、又はメーカーにお問い合わせください。