


ハイドロストッパーの取り付け方

インナーフィルターの取り外し作業

1. サイレントクリーナーを裏向け、インナーフィルターを取り付けている6mmボルトを取り外して下さい。
2. フィルターカバーとパンチングメタル（金網）の付いた集塵用フィルター又は粉塵用フィルターを取り外して下さい。
3. 取付金具（三つ又）を止めている3本のボルトを10mmのスパナで取り外して下さい。

ハイドロストッパーの取り付け作業

1. ハイドロストッパー本体に付いている6mmボルト3本を外して下さい。
2. 取り外した6mmボルトを、サイレントクリーナー本体の3つの穴にそれぞれ差し込んで下さい。
3. 付属のゴムパッキン（黒色）をボルトにはめて下さい。
4. ハイドロストッパー本体をボルトではめ、6mmナットを締め付けて下さい。

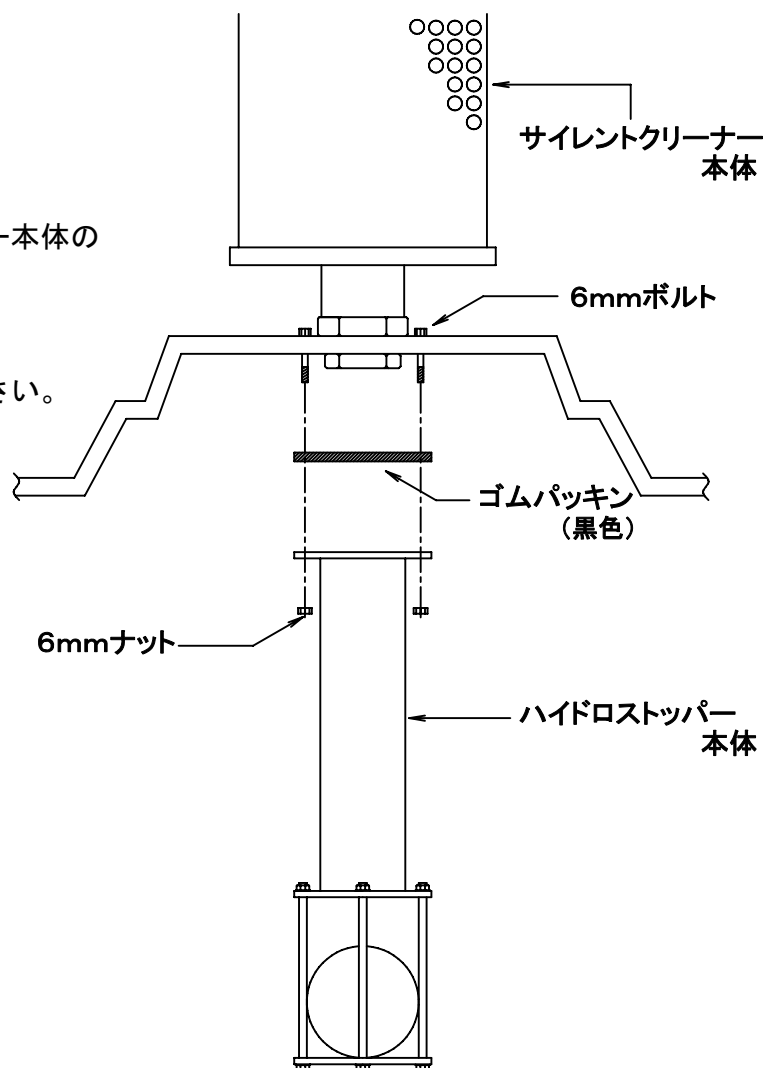

ハイドロストッパー取付分解図

 **オオサワ&カンパニー**

〒552-0004

大阪市港区夕凧1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256