


# ワンダーガン・ペンシルタイプ

取扱説明書 W701

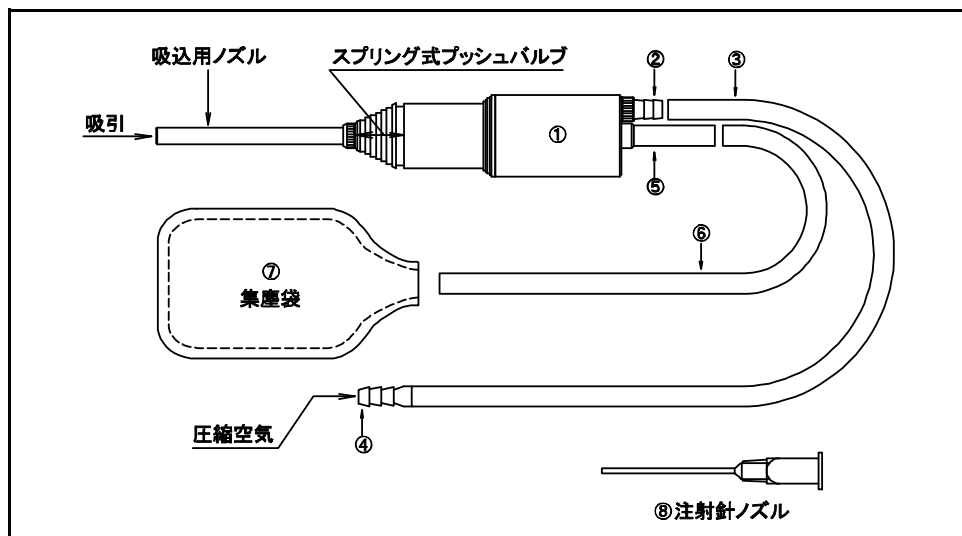

## <組み合わせ方>

ガン本体①のエア入口②に黒いチューブ③を差込み、エアホースジョイント④はコンプレッサー側へ接続してください。

吐出口⑤に透明チューブ⑥を差込み、反対側に集塵袋⑦を取付けます。

(袋の口はゴムでセットする。)

注射針ノズル⑧は極小部品の選別にピンセットとして使用してください。

## <注意>

吸引部分がつまったときはチューブ⑥を指でつまんで凹ませてください。

つまった物は吸引口から吐出されます。

吸引作業中は危険ですから必ず集塵袋を取付けてください。

エア圧は0.15～0.5MPa内で使用してください。



危険

ご使用前に必ずお読みください。

- 吸い込みの際は、危険ですから必ず袋などを装置してください。袋などを使用しないと吸引物が人体又は物体に当たり大ケガや死亡する事があります。
- 人に向けてのご使用は、危険ですからしないでください。
- 危険物は吸引しないでください。
- 間違った使用方法はお止めください。大ケガや死亡する事があります。

## ご注意

- エアジョイント部は、ホース内径4mmのジョイントがついております。エアホースの取付けの際は、ホースが抜けぬ様に確実に取り付けてください。エアホースが外れますと非常に危険です。
- 空気圧力は、0.5MPa以下でご使用ください。
- 耳元で本機をご使用にならないでください。騒音で難聴になることがあります。
- 吸着でご使用される時には十分テストを行ってからご使用ください。本機は吸着専用機ではありません。
- 本機で吸引すると本機を吸引物が通過する時にコンプレッサーのエアが混ざります。液体を吸引する場合、本機を通過する時にエアが混ざり霧状になりますので液体の吸引には不向きです。液体の吸引にはサイレントクリーナーをご使用ください。
- 吸引・吐出・搬送以外のご使用はお止めください。
- ご使用方法でご不明な場合は、使用を中止してメーカーへお問い合わせください。
- 40℃以下でご使用ください。
- 幼児の手が届くところに置かないでください。
- 本商品は国内専用です。国外でのご使用はご遠慮ください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 **オオサワ&カンパニー**

〒552-0004

大阪市港区夕風1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256