

サイレントクリーナー SC60-50SG

取扱説明書

- ① 部品の点検
- | | |
|-------------------------|---|
| サイレントクリーナー本体 | 1 |
| 60L SUSタンク・台車 | 1 |
| 前車輪、後車輪=2P、平ワッシャー=4P | |
| Rピン=2P、キャスターシャフト=2P、スパナ | |
| 吸込ノズル | 1 |
| サクションホース | 1 |
| ホースバンド | 2 |
| スペアフィルター（集塵用） | 1 |
- ② キャスターの取付 最終頁のキャスターの取り付け方をご参照ください。
- ③ サイレントクリーナー本体の取付 サイレントクリーナー本体を、60L SUSタンクにパッチン錠で留めます。
- ④ サクションホースの取付 サイレントクリーナー本体の吸込口にサクションホースを取り付けホースバンドで留めます。
(この時サクションホースを右に回すと取り付けやすい。)
- ⑤ 吸込ノズルの取付 サクションホース先端に吸込ノズルを取り付けホースバンドで留めます。
(この時吸込ノズルを右に回すと取り付けやすい。)
- ⑥ コンプレッサーへの接続 エア配管には必ずエアフィルターを取り付けてご使用ください。
(配管内の錆等が装置内に入りますと性能が極端に低下します。)
エアホースは内径19mm以上をご使用ください。
エアバルブを閉じた状態でエアホースを接続してください。
- ⑦ 作 動 サイレントクリーナー本体のエアコックを開いて吸い込み開始です。
- ★ 吸い込みが弱い時
エア供給源の不備
- (1) エア圧力が低すぎるか、エア量の不足。
 - (2) エアホースが長すぎるか、細すぎる。
 - (3) カプラの多用。
(不適当なカプラを使用しますと、エアの流れが非常に悪くなり十分な性能が発揮できません。)
- ★ 特 長
- 使用中ホース口が塞がり、タンク内部の真空度が急上昇してもセフティバルブが働き、各装置やタンクが破損する心配はありません。これはサイレントクリーナーの大きな特長です。
 - 尚、セフティバルブはむやみに調整しないでください。
- ★ 注 意
- 使用中に吸い込みが弱くなった時は、集塵用フィルターの目詰まりが考えられます。
 - エアホースは3/4”（6分）の仕様となっておりそれ以下の場合には十分な性能を発揮できませんのでご了承ください。
- 集塵用フィルター 吸い込まれたごみは、集塵用フィルターで補集されます。
集塵用フィルターの交換時期が遅れますと、サクションエリア内の真空度が上がり過ぎ、ごく小さなごみが集塵用フィルターを通り抜けてサイレントフィルターに付着し、目詰まりが生じますので早めにお取り替えください。
- サイレントフィルター 集塵用フィルターを通過してきたごく小さなごみの他にも、エアの汚れ（錆や油が含まれている）等も目詰まりの原因となりますのでご注意ください。

粉塵には別売の粉塵用フィルターセットをご使用ください。



TEL (06)6572-1207
FAX (06)6572-1256

ご不明の場合は販売店、又はメーカーにお問い合わせください。


2025.01.15 改訂版

フィルターの説明とご注文方法

- ① サイレンサー内部に、サイレントフィルターが入っています。
フィルターをご注文の場合は、

SC用 サイレントフィルター

とご注文ください。

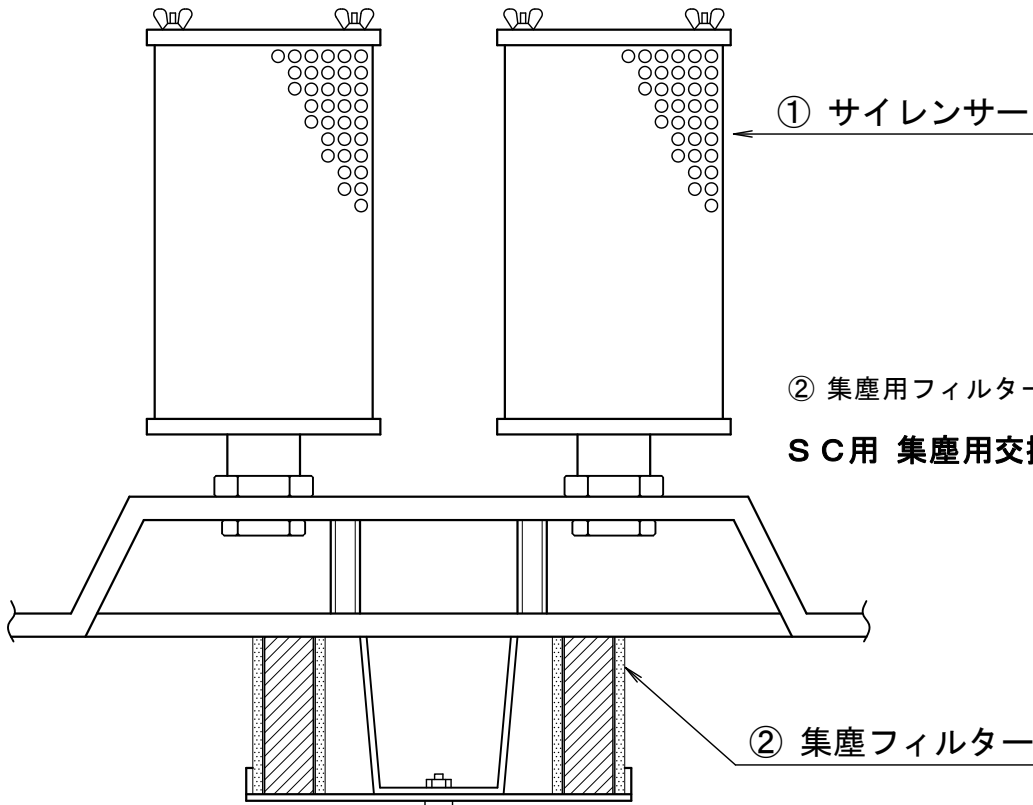

① サイレンサー

- ② 集塵用フィルター（黄色）をご注文の場合は、

SC用 集塵用交換フィルター（大型6個入）

とご注文ください。

② 集塵フィルター

- 本機は集塵用フィルター付のため、粉塵・粉体等の吸い込みには不適當です。
粉塵・粉体等の吸い込みには、別売の粉塵用フィルターセットを取り付けてください。
フィルターセットをご注文の場合は、

SC60用 粉塵用フィルターセット

とご注文ください。


ハイドロストッパー（別売）の説明

- 液体を吸い込み中に、タンク内の液体が一定量になるとボールが浮き上がり、
吸い込みを自動的に中止する装置です。

SC用 ハイドロストッパー

とご注文ください。


キャスターの取り付け方

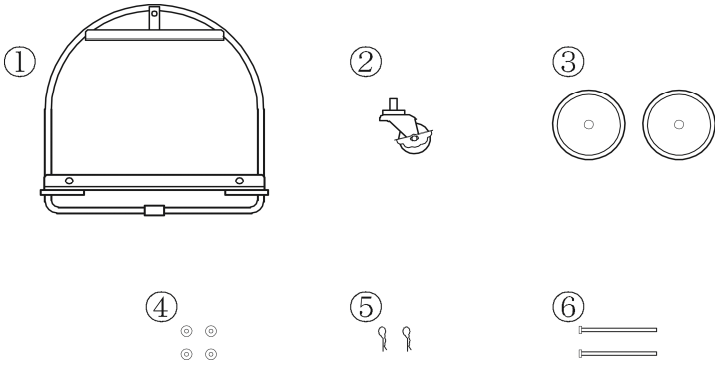部品明細図	部品名	個数
	① SC60用台車本体	1個
	② SC60用前車輪 (ブレーキ付)	1個
	③ SC60用後車輪	2個
	④ 後車輪用平ワッシャー	4個
	⑤ 後車輪用Rピン	2個
	⑥ SC60用キャスターシャフト	2個

キャスターの取付作業

- ①台車本体の裏側パイプ穴に⑥キャスターシャフトを奥まで押し込んでください。
- ④平ワッシャーを⑥キャスターシャフトに粗面を内側にしてはめます。
- 更にその上から③後車輪を⑥キャスターシャフトにはめます。
- はめこんだ後車輪の上から更にもう一度④平ワッシャーを⑥ワッシャーシャフトに粗面を内側にしてはめます。
- 最後に⑤Rピンを⑥キャスターシャフトの先端の穴に上部から差し込みます。

※ 前車輪②の取付は、①台車本体前部にあるネジ穴に付属のスパナ (21mm) で取り付けて下さい。

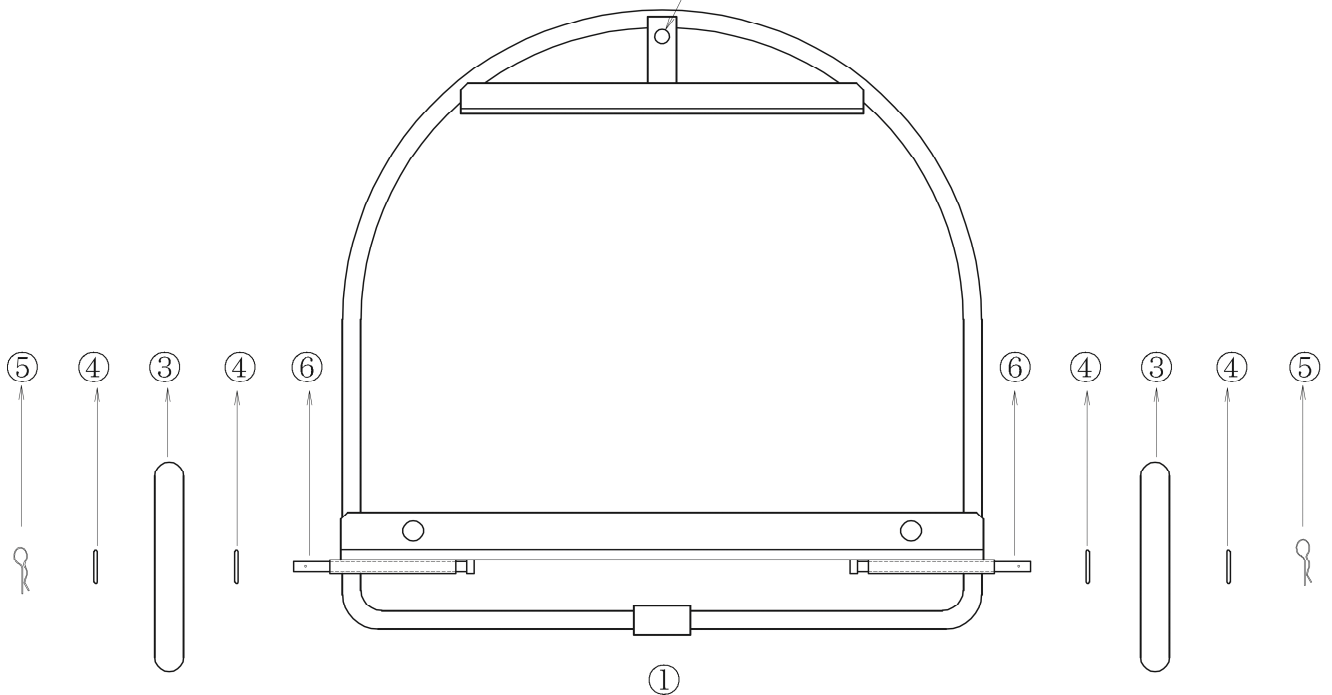

交換部品は随時販売しております。



サイレントクリーナー

諸注意

危険

ご使用前に必ずお読みください。

- 危険物は吸引しないでください。
- 40℃以上の物は吸引しないでください。火傷や火災が発生する事があります。
- 間違った使用方法はお止めください。大ケガや死亡する事があります。
- 静電気が発生する場合は、静電気対策をしてください。
- 静電気対策をしないと爆発・火災・感電する事があります。
- 粉塵爆発が発生しやすい粉塵を吸引する場合は、粉塵爆発対策をしてください。
- 粉塵爆発対策をしないと粉塵爆発する事があります。粉塵爆発により大ケガや死亡する事があります。

ご注意

- ご使用前に必ず各部品が緩んでいないか点検してください。
- 可動部分に異物が挟まると動かなくなりますのでご注意ください。
- 缶内を真空状態にしたまま缶に衝撃を与えないでください。
缶が潰れて中の物が出る場合があります。
- 定期的に缶内部を点検してください。特に液体等の吸引にはご注意ください。
満杯になりますと上部フィルターから吹き出る事があります。
【液体の吸引にはハイドロストッパーのご使用をお勧め致します。】
- 本機を落下、転倒させないでください。中の物が出て危険です。
- 空気圧力は0.9MPa以下でご使用ください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 取扱説明書を熟読の上ご使用ください。
ご使用方法でご不明な場合は、使用を中止してメーカーへお問い合わせください。
- 本商品は国内専用です。国外でのご使用はご遠慮ください。

次のような物は絶対吸わないでください。爆発・火災・感電の恐れがあります。

- アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質等の爆発性粉塵及び可燃性粉塵、導電性粉塵。
- ガソリン、シンナー等の引火性の物や油、薬品等。
- 高温度の物や、高速切断機、グラインダー、溶接機等から発生する火花を含む粉塵。

吸引力が弱くなった時

項目	原因	対策
①サイレントフィルター	フィルターの目詰まり	フィルターの交換
②スポンジパッキン	・パッキンの老化又は破損 ・缶との密閉不良 ・缶の上部にへこみ等が有る	・パッキンの交換 ・止め金具で確実に止める ・接点不良の為、缶を交換
③ボールバルブ	コック内部の金網に異物が有る	・ハイカプラを取り外すと 金網が有るので点検清掃
④エアー配管 (圧縮空気)	・配管の錆やドレン ・コンプレッサーエアー圧力の低下 ・コンプレッサーエアーの流量不足	・配管にフィルターを取り付け ・エアー圧を0.4～0.5MPa ・適正サイズのエアーホースを使用する
⑤集塵用交換フィルター 粉塵様交換フィルター	フィルターの目詰まり	フィルターの交換
⑥クロスカバー(粉塵用のみ)	クロスカバーの目詰まり	クロスカバーの交換又は清掃
⑦サクシオンノズル	ノズルオリフィスの目詰まり	サクシオンノズルの清掃又は交換

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

 **オオサワ&カンパニー**

〒552-0004

大阪市港区夕風1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256

**WONDER
GUN**



OSAWA & COMPANY

株式会社 **オオサワ**

〒552-004 大阪市港区夕凧1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256

e-mail osawa@osawa-company.co.jp

<https://www.osawa-company.co.jp>